WD0804W8(E/N/S/V/W)
WD0802W8(E/N/S/V/W)
WD0804Y8(E/N/S/V/W)
WD0802Y8(E/N/S/V/W)

PRALKO-SUSZARKA

instrukcja obsługi

Planet First 100% Recycled Paper

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

CE

SAMSUNG

spis treści

KONFIGURACJA PRALKI 13
13 Sprawdzenie części
14 Spełnianie wymogów instalacji
14 Zasilanie i uziemienie
14 Dopływ wody
15 Odprowadzenie wody
15 Podłoga
15 Temperatura otoczenia
15 Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach
15 Instalacja pralki

PRANIE 21
21 Pierwsze pranie
21 Podstawowe instrukcje
22 Korzystanie z panelu sterowania
25 Blokada rodzicielska
25 Wyłączenie dźwięku
25 Opóźnione zakończenie
26 Funkcja Tylko Odprowadzenie wody
26 Mój program
27 Eco Bubble
28 Air Wash
29 Używanie suszenia
30 Pranie ubrań z użyciem przełącznika programów
31 Ręczne ustawianie parametrów prania
31 Wskazówki dotyczące prania
32 Informacje dotyczące detergentów i dodatków
32 Jakiego detergentu użyć
33 Dozownik detergentów
33 Detergent w płynie (Wybrane modele)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRALKI 34
34 Eco czyszczenie bębna
35 Awaryjne odprowadzanie wody z pralki
36 Czyszczenie filtra zanieczyszczeń
36 Czyszczenie obudowy pralki
37 Czyszczenie dozownika i wnęki dozownika detergentów
37 Czyszczenie filtra sitkowego w wężu
38 Naprawa zamarzniętej pralki
38 Przechowywanie pralki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY INFORMACYJNE 39
39 Jeśli pralka...
40 Kody informacyjne

TABELA PROGRAMÓW 41
41 Tabela programów

DODATEK 42
42 Tabela konserwacji tkanin
42 Ochrona środowiska
43 Parametry techniczne
44 Arkusz danych technicznych pralko-suszarek

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 2 2014/12/8 11:01:23

zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej pralki Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje pralki.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O INSTRUKCJACH BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją. Pozwoli to na bezpieczną i wydajną obsługę wielu funkcji Twojego nowego urządzenia. Przechowuj na przyszłość instrukcję w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.
Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi pralki należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej pralki mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku pytań lub wątpliwości, należy skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.samsung.com.

WAŻNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

⚠ **OSTRZEŻENIE**	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnego kalectwa, śmierci i/lub zniszczeń mienia.**
⚠ **PRZESTROGA**	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **obrażeń lub uszkodzenia mienia**.
PRZESTROGA	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażenia ciała, w trakcie korzystania z suszarki należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności:

	NIE próbować.
	NIE rozmontowywać.
	NIE dotykać.
	Postępować zgodnie z instrukcjami.
	Odłączyć wtyczkę z gniazda sieci.
	Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.
	Skontaktować się z centrum serwisowym.
	Wpis tekstowy

Oznaczenia te służą temu, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Po przeczytaniu tego rozdziału należy zachować go na przyszłość.

Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i posiadającego części ruchome, istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z jego zasadami działania i zachować odpowiednią ostrożność podczas obsługi.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 3 2014/12/8 11:01:24

zasady bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE **OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub odniesienia obrażeń podczas korzystania z urządzenia, należy zastosować się do poniższych wskazówek:**

Nie pozwalać, aby dzieci (lub zwierzęta) bawiły się urządzeniem lub wewnątrz niego. Otwarcie urządzenia od wewnątrz jest utrudnione, co może być przyczyną poważnych obrażeń, jeśli dziecko utknie się w środku.

Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.

Do użycia w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądźo niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec niebezpieczeństwu.

Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby wtyczka zasilająca, zawory wody oraz rury spustowe były dostępne.

W przypadku urządzeń z otworami wentylacyjnymi w podstawie dywan nie może zasłaniać tych otworów.

Należy użyć nowego zestawu węży dołączonych do urządzenia. Nie używać starych węży.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 4 2014/12/8 11:01:24

PRZESTROGA: W celu uniknięcia niebezpieczeństwa spowodowanego przypadkowym zerowaniem zabezpieczenia termicznego nie należy zasilać urządzenia przez układ z zewnętrznym wyłącznikiem, takim jak programator czasowy, ani w sieci, w której prąd jest regularnie wyłączany przez dostawcę.

Suszarki bębnowej nie należy używać do suszenia za pomocą przemysłowych środków chemicznych.

Filtr włókien należy czyścić regularnie (jeśli dotyczy).

Nie dopuszczać, aby włókna gromadziły się w suszarce. (Nie dotyczy urządzeń podłączonych do wentylacji na zewnątrz budynku).

Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec wstecznemu przepływowi do pomieszczenia gazów z urządzeń spalających inne paliwa, w tym z otwartych kominków.

Nie suszyć w suszarce niewypranej odzieży.

Przed suszeniem w suszarce bębnowej odzieży zanieczyszczonej substancjami, takimi jak: olej jadalny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski lub środki do usuwania wosku, należy ją wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.

Nie należy suszyć w suszarce przedmiotów z gumy piankowej (lub lateksu), czepków kąpielowych, odzieży wodoodpornej, tkanin powlekanych gumą ani odzieży i poduszek wypełnionych gąbką.

Zmiękczaczy do tkanin i podobnych produktów należy używać zgodnie z zaleceniami producenta.

Końcowa część cyklu suszenia odbywa się bez udziału ciepła (cykl chłodzenia), w celu zapewnienia, że suszone rzeczy nie ulegną uszkodzeniu pod wpływem temperatury.

Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni, np. zapalniczki lub zapałki.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 5 2014/12/8 11:01:24

zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu. W przeciwnym wypadku należy szybko wyjąć rzeczy i rozwiesić je, aby umożliwić rozproszenie ciepła.

Odprowadzanego powietrza nie wolno kierować do kanału używanego do odprowadzania spalin powstałych w wyniku spalania gazu lub innych paliw.

Urządzenia nie wolno instalować za drzwiami zatrzaskującymi się, przesuwnymi lub z zawiasami umieszczonymi po przeciwnej stronie urządzenia w taki sposób, że pełne otwarcie drzwi suszarki jest ograniczone.

Do użycia w Europie: Obecność dzieci poniżej 3 lat w pobliżu urządzenia jest dopuszczalna tylko w przypadku stałego nadzoru.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 6 2014/12/8 11:01:24

⚠ OSTRZEŻENIE POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Urządzenie jest ciężkie. Należy uważać na siebie przy jego podnoszeniu

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego 220-240V / 50 Hz lub o wyższej charakterystyce. Dane gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Dodatkowo, nie wolno korzystać z przedłużacza.

- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego.

Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy wodę.

- Odłącz wtyczkę i przetrzyj ją suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Wtyczkę do gniazdka należy podłączyć w prawidłowym kierunku, tak aby przewód biegł w kierunku podłogi.

- Podłączenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable elektryczne w przewodzie i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Nałożenie worka na głowę przez dziecko może doprowadzić do uduszenia.

Gdy urządzenie, wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała.
- Nigdy nie wolno podłączać kabla zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest to zgodne z przepisami lokalnym i krajowym.

Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i łatwopalnych materiałów.
Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych i w miejscach wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wody (kropel deszczu).

Nie wolno umieszczać produktu w miejscu o niskiej temperaturze

- Mróz może spowodować pęknięcie rur

Nie wolno umieszczać produktu w miejscu, w którym może wyciekać gaz.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno używać transformatora prądu.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 7 2014/12/8 11:01:24

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający lub nadmiernie go wyginać.
Nie wolno wyginać lub wiązać przewodu zasilającego.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, kłaść przewód zasilający między obiektami ani wciskać go do miejsca za urządzeniem.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam kabel.

- Kabel zasilający należy odłączać przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie wolno kłaść kabla zasilającego i rur w miejscach, w których można się o nie przewrócić.

⚠ PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu przebić prądu.

Urządzenie należy umieścić na równym i twardym podłożu zdolnym do utrzymania jego wagi.

- W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernych wibracji, poruszania się urządzenia, hałasu i problemów z urządzeniem.

⚠ OSTRZEŻENIE POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Gdy urządzenie zostanie zalane, należy zamknąć dopływ wody, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym

Gdy z urządzenia dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania. Nie wolno dotykać urządzenia lub wtyczki zasilania.

- Nie wolno używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.

Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się na pralce. Dodatkowo, w przypadku pozbywania się urządzenia, należy usunąć dźwignię drzwiczek pralki.

- Dziecko uwięzione w pralce może się udusić.

Przed użyciem pralki należy upewnić się, czy elementy opakowania (gąbki, styropian) przymocowane do dna pralki zostały usunięte.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 8 2014/12/8 11:01:24

Nie wolno prać przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem do farb, alkoholem lub innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoką temperaturę podczas prania, suszenia lub wirowania).

- Woda wypływająca z pralki może spowodować oparzenia lub sprawić, że podłoga stanie się śliska.

Może to doprowadzić do obrażeń.

- Otwarcie drzwiczek siłą może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

Nie wolno wkładać rąk pod pralkę.

- Może to doprowadzić do obrażeń.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.

- Może to spowodować porażenie prądem.

Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje.

- Ponowne podłączenie wtyczki do gniazda może spowodować iskrę oraz porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno pozwalać na używanie pralki przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności. Nie pozwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub obrażeń ciała.

Nie wkładać ręki lub metalowych przedmiotów pod pracującą pralkę.

- Może to doprowadzić do obrażeń.

Urządzenia nie należy odłączać od sieci, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy pewnie chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazdka.

- W przeciwnym wypadku może dojść do spięcia, pożaru i/lub porażenia prądem elektrycznym

---

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać lub modyfikować urządzenia.

- Nie wolno stosować innych bezpieczników (takich jak miedzianych, z drutu stalowego itd.), niż standardowe.
- Gdy konieczna jest naprawa lub ponowna instalacja urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy odłączyć wtyczkę zasilania.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub w czasie burzy należy odłączyć wtyczkę.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 9 2014/12/8 11:01:24

zasady bezpieczeństwa

⚠ PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Gdy pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki pożywienia itd., należy odłączyć wtyczkę z gniazda i wyczyścić pralkę wilgotną, miękką ściereczką.

- W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień, odkształceń, zniszczeń lub powstawania rdzy.

Pod wpływem silnego uderzenia przednia szyba może pęknąć. Należy zachować ostrożność podczas używania pralki.

- Pęknięta szyba może doprowadzić do obrażeń.

Po awarii doprowadzenia wody lub przy ponownym połączeniu węża doprowadzającego wodę należy powoli otwierać kran.
Po długim okresie nieużywania pralki należy powoli otwierać kran.

- Ciśnienie powietrza w wężu doprowadzającym wodę lub rurze z wodą może doprowadzić do uszkodzenia części lub wycieku wody.

Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy istnieje problem z odprowadzaniem wody.

- Jeśli pralka będzie używana, gdy jest zalana wodą z powodu awarii odprowadzania wody, przebicia prądu mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Pranie należy całkowicie umieścić w pralce, tak aby nie zablokowało się w drzwiczkach.

- Zablokowanie prania w drzwiczkach może spowodować zniszczenie prania, uszkodzenie pralki lub wyciek wody.

Gdy pralka nie jest używana, należy upewnić się, że zawór jest zakręcony.

- Należy upewnić się, że śruby w wężu doprowadzającym wodę są prawidłowo dokręcone.
- W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała.

Upewnij się, że gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie są zanieczyszczone obcymi substancjami (np. odpadami, nitkami, włosami itp.)

- Pralka może przeciekać, jeśli obca substancja znajdzie się w drzwiczkach lub gdy drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.

Przed użyciem produktu otwórz kran i sprawdź, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest mocno dokręcone i czy nie dochodzi do wyciekania wody.

- Jeśli śruby lub węża doprowadzający wodę są poluzowane, może dojść do wyciekania wody.

Zakupiony produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego do celów biznesowych stanowi przykład niewłaściwego użycia. W takim przypadku produkt nie będzie objęty standardową gwarancją dostarczaną przez firmę Samsung, zaś firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 10 2014/12/8 11:01:24

Nie wolno stawać na górnej części urządzenia lub kłaść na niej przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itd).

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.

Nie wolno rozpylać na powierzchni urządzenia substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.

- Nie tylko są one szkodliwe dla ludzi, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub problemy z produktem.

W pobliżu pralki nie wolno umieszczać obiektów, które generują pole elektromagnetyczne.

- Może to doprowadzić do awarii i obrażeń ciała.

Ponieważ woda odsączana podczas prania w wysokich temperaturach lub suszenia jest gorąca, nie wolno jej dotykać.

- Może to doprowadzić do oparzeń lub obrażeń ciała.

Nie wolno prać, wirować lub suszyć siedzisk, mat lub ubrań (*) wodoodpornych, chyba że urządzenie ma specjalny program do prania tego typu rzeczy.

- Nie wolno prać grubych, twardych mat, nawet jeśli na metce jest umieszczony znak pralki.
- Ze względu na anormalne wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń pralki, ścian, podłogi lub ubrania.

* Pościel wełniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie, śpiwory, pieluchy, dresy oraz pokrywy rowerów, motocykli, samochodów itp.

Nie wolno obsługiwać pralki przy wyjętym pojemniki na detergent.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu przeciekającej wody.

Nie wolno dotykać wnętrza bębna w trakcie lub tuż po wysuszeniu. Jest on wówczas gorący.

- Może to doprowadzić do obrażeń.

Po otwarciu pudełka na detergent nie wolno wkładać do niego rąk.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała w wyniku, na przykład, zaklinowania się dłoni użytkownika w pudełku na detergent. Nie wolno w pralce umieszczać przedmiotów innych niż pranie (np. butów, pozostałości jedzenia, zwierząt).
- Ze względu na anormalne wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń pralki lub, w przypadku zwierząt, śmierci.

Nie wolno naciskać przycisków przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże, paznokcie itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno prać prania zabrudzonego olejami, kremami lub smarami dostępnymi zazwyczaj w sklepach dermatologicznych lub salonach masażu.

- Może to odkształcenie gumowej uszczelki i przeciekanie wody.

Nie wolno pozostawiać w bębnie na długi czas metalowych przedmiotów, takich jak agrafka albo szpilka do włosów, lub wybielacza.

- Może to spowodować rdzewienie bębna.
- Jeżeli na powierzchni bębna pojawi się rdza, należy na niej użyć środka czyszczącego (o neutralnym odczynie) i wytrzeć gąbką. Nie wolno używać metalowej szczotki.

Nie wolno używać bezpośrednio do czyszczenia suchego detergentu i nie wolno prać, płukać, ani wirować prania zabrudzonego suchym detergentem czyszczącym.

- Może to spowodować wybuch lub zapłon ze względu na ciepło utleniania oleju.

Nie wolno używać ciepłej wody z urządzeń chłodzących lub grzejących wodą.

- Może to spowodować problemy ze zmywarką.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 11 2014/12/8 11:01:24

Nie wolno stosować w pralce naturalnego mydła do rąk.
- Jeżeli mydło stwardnieje i nagromadzi się wewnątrz produktu, może to spowodować problemy z produktem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych zapachów.

Nie wolno prać w siatce do prania dużych przedmiotów, takich jak pościel.
- Skarpety i biustonosze należy włożyć do siatki do prania i prać je z innymi ubraniami.
- W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała z powodu anormalnych wibracji.

Nie wolno używać twardych detergentów.
- Jeśli dojdzie do ich zgromadzenia się w pralce, może to spowodować przeciekanie wody.

W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.

Upewnij się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.
- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.

OSTRZEŻENIE POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie wody na nim.
Nie należy używać silnego środka czyszczącego na bazie kwasu.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.
- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZNAKU WEEE

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 12 2014/12/8 11:01:25

konfiguracja pralki

Osoba montująca pralkę powinna ściśle przestrzegać poniższych instrukcji, tak aby pralka działała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla użytkownika podczas prania.

SPRAWDZENIE CZĘŚCI

Należy ostrożnie rozpakować opakowanie zawierające pralkę i sprawdzić, czy zostały dostarczone wszystkie części przedstawione poniżej. Jeśli okaże się, że pralka została uszkodzona w trakcie przewożenia lub w komplecie nie ma wszystkich części, skontaktuj się z centrum obsługi klientów firmy Samsung lub ze swoim sprzedawcą.

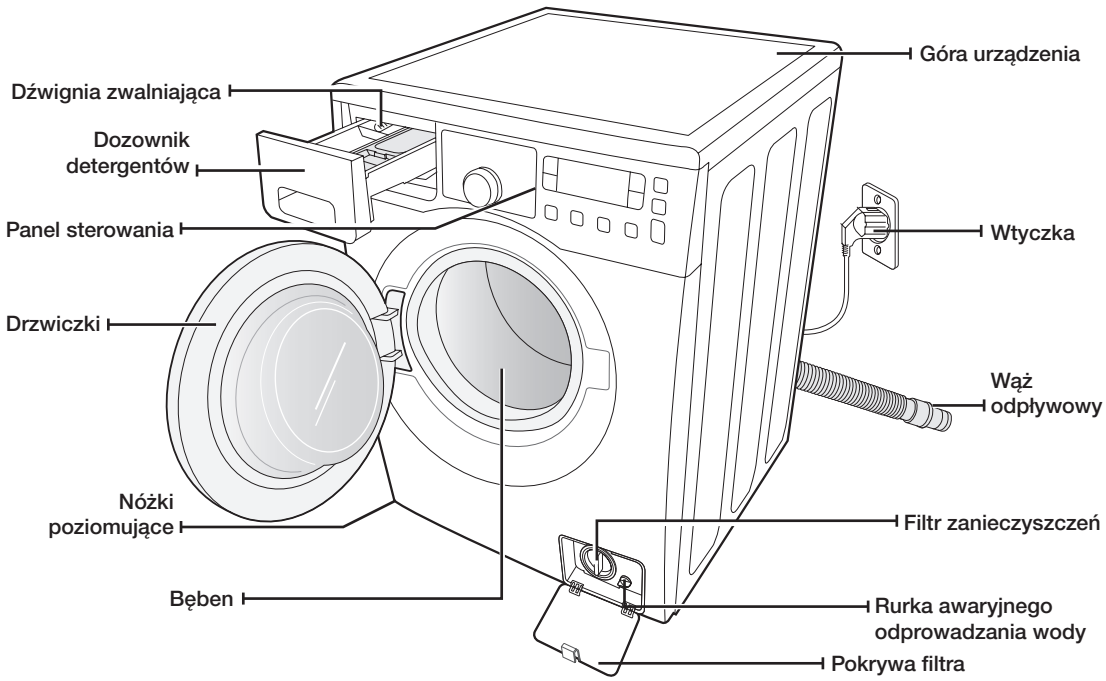

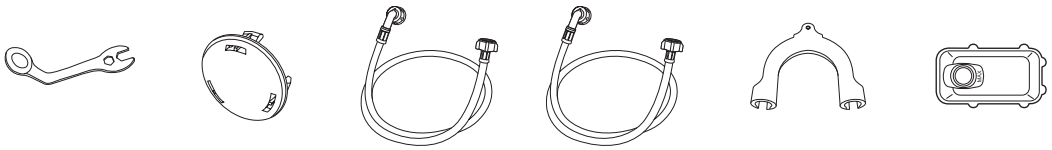

Klucz nastawny	* Zaślepki na otwory po śrubach	Zimna	Ciepła (Wybrane modele)	Prowadnica węża	Pudełko na detergenty w płynie (Wybrane modele)
		Wąż doprowadzający wodę			

***Zaślepki na otwory po śrubach:** Liczba zaślepek na otwory po śrubach zależy od modelu (od 3 do 5 zaślepek).

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 13 2014/12/8 11:01:25

konfiguracja pralki

SPEŁNIANIE WYMOGÓW INSTALACJI

Zasilanie i uziemienie

OSTRZEŻENIE Nie wolno używać przedłużacza.
Należy użyć wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z pralką.

W czasie przygotowania do instalacji, należy się upewnić czy sieć zasilająca posiada:
- Bezpiecznik lub rozłącznik prądu zmiennego 220—240 V / 50 Hz
- Osobne rozgałęzienie obsługujące wyłącznie pralkę

Pralka musi być uziemiona. W przypadku uszkodzenia pralki, uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu.
Wraz z pralką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej z trzema wtykami do umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku.

Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych linii systemu wodociągowego, gazowego lub rur z ciepłą wodą.

Niewłaściwe podłączenie przewodnika uziemiającego może spowodować porażenie prądem. W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia pralki, należy skorzystać z pomocy elektryka lub pracownika serwisu. Nie wolno modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z pralką. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazdka.

Dopływ wody

Pralka będzie się napełniać odpowiednio jeśli ciśnienie wody wynosi 50 kPa ~ 800 kPa. Ciśnienie mniejsze niż 50 kPa może spowodować uszkodzenie zaworu wody, nie dopuszczając do jego całkowitego zamknięcia. Może to także spowodować dłuższy czas napełniania pralki niż przewidziany w ustawieniach, co z kolei może spowodować wyłączenie się pralki. (Pralka posiada wbudowany wyłącznik czasowy, zaprojektowany aby zapobiec wypływowi nadmiaru wody w przypadku, gdy dojdzie do poluzowania wewnętrznego węża.)

Krany powinny znajdować się w odległości do 120 cm od tylnej części pralki, aby załączone węże doprowadzające wodę mogły sięgnąć urządzenia.

Większość sklepów specjalistycznych prowadzi sprzedaż węży tego typu o długościach aż do 305 cm.

Można zmniejszyć ryzyko wycieku lub uszkodzeń spowodowanych wodą poprzez:
- Umieszczenie urządzenia w pobliżu kranów.
- Wyłączenie kranów, kiedy pralka nie pracuje.
- Regularne sprawdzanie, czy mocowania węża doprowadzającego wodę nie przeciekają.

OSTRZEŻENIE Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy żadne z połączeń zaworu wodnego i kranów nie przecieka.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 14 2014/12/8 11:01:25

Odprowadzenie wody

Zalecanym przez firmę Samsung rozwiązaniem jest rura pionowa o wysokości 65 cm. Wąż odprowadzający musi być poprowadzony poprzez zacisk do rury pionowej. Rura musi być na tyle duża, aby pomieścić średnicę zewnętrzną węża odprowadzającego. Wąż odprowadzający mocowany jest fabrycznie.

Podłoga

Aby uzyskać najlepszą wydajność, pralka musi być zainstalowana na solidnym podłożu. Drewniane podłoże może wymagać wzmocnienia, aby zminimalizować drgania lub nierówne rozłożenie ciężaru. Wykładziny i inne miękkie powierzchnie wpływają na powstawanie drgań, co może powodować nieznaczne ruchy pralki podczas wirowania.

Nie wolno instalować pralki na platformach ani innych źle podpartych konstrukcjach.

Temperatura otoczenia

Nie wolno instalować pralki w miejscach, gdzie woda może zamarznąć, ponieważ urządzenie zawsze przechowuje pewną ilość wody wewnątrz zaworu, w pompie i w wężach. Zamarznięta woda w przewodach może spowodować uszkodzenie pasów, pompy i innych komponentów.

Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach

Do sprawnego i bezpiecznego działania pralka potrzebuje następujących minimalnych odstępów:

Po bokach – 25 mm	Z tyłu – 50 mm
Z góry – 25 mm	Z przodu – 465 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane razem, frontowa część wnęki musi posiadać co najmniej 465 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka nie ma żadnych określonych wymagań dotyczących wolnej przestrzeni.

INSTALACJA PRALKI

KROK 1
Wybór miejsca montażu

Przed zainstalowaniem pralki należy upewnić się czy miejsce, w którym ma się znaleźć urządzenie:

- posiada solidną, równą powierzchnię bez wykładziny ani innych elementów mogących zatkać otwory wentylacyjne
- znajduje się poza zasięgiem bezpośredniego nasłonecznienia
- posiada odpowiednią wentylację
- temperatura nie spada poniżej 0 °C
- znajduje się z dala od źródeł ciepła, takich jak olej lub gaz
- posiada odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, tak aby pralka nie była ustawiona na przewodzie zasilającym

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 15 2014/12/8 11:01:25

KROK 2
Usuwanie śrub transportowych

Przed instalacją pralki należy usunąć wszystkie śruby transportowe znajdujące się z tyłu urządzenia.

1. Odkręć wszystkie śruby załączonym kluczem.

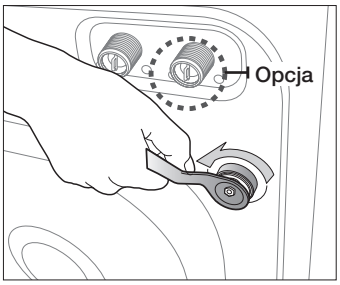

2. Przytrzymaj śrubę przy pomocy klucza nastawnego i wyjmij przez szeroką część otworu. Powtórz powyższe czynności w przypadku każdej śruby.

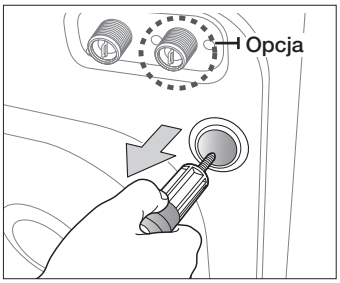

3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.

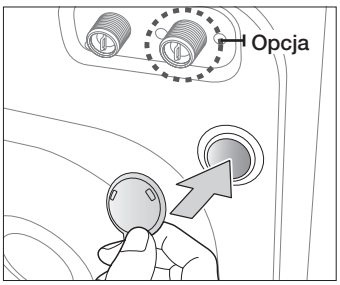

4. Zachowaj śruby transportowe w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby w przyszłości zaistniała potrzeba przenoszenia pralki.

OSTRZEŻENIE Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 16 2014/12/8 11:01:26

KROK 3
Regulacja nóżek poziomujących

Podczas instalowania pralki należy upewnić się czy wtyczka zasilania, dopływ i odpływ wody są łatwo dostępne.

1. Przesuń pralkę na właściwe miejsce.

2. Wypoziomuj pralkę przekręcając ręcznie nóżki poziomujące w odpowiednim kierunku.

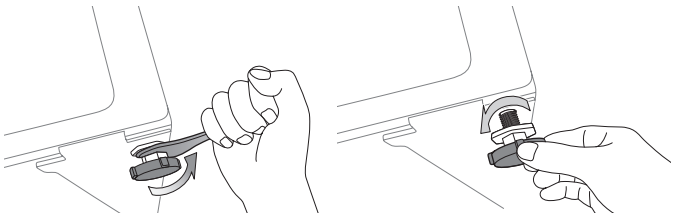

3. Po wypoziomowaniu pralki dokręć nakrętki za pomocą klucza dostarczonego wraz z pralką.

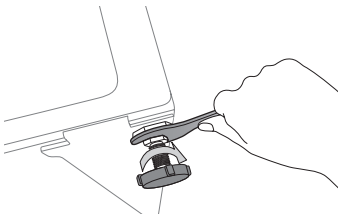

KROK 4
Podłączanie dopływu i odpływu wody

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery L podtrzymujące wąż doprowadzający zimną wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.

Jeden koniec węża doprowadzającego wodę musi być podłączony do pralki, a drugi do kranu. Nie wolno rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.

2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do kranu z zimną wodą i dokręć go ręcznie. Jeśli to konieczne, możesz zmienić położenie węża od strony pralki przez poluzowanie mocowania, przekręcenie węża i ponowne dokręcenie mocowania.

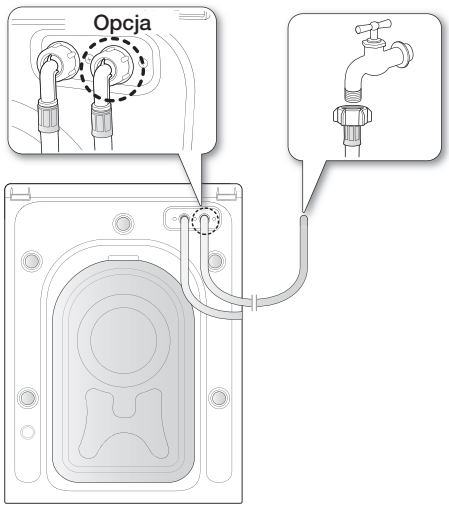

Czynności dla wybranych modeli z dodatkowym doprowadzeniem ciepłej wody:

1. Podłącz czerwone ramię mocujące wąż doprowadzający ciepłą wodę w kształcie litery L do zaworu pobierającego ciepłą wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.

2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego ciepłą wodę do kranu z ciepłą wodą i dokręć go ręcznie.

3. Użyj części w kształcie litery Y, jeśli chcesz używać jedynie zimnej wody.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 17 2014/12/8 11:01:26

konfiguracja pralki

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

1. Zdejmij złączkę z węża doprowadzającego wodę.

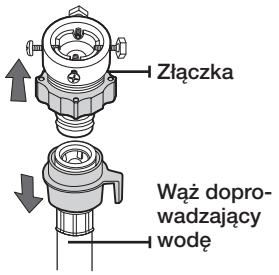

2. Najpierw, używając śrubokręta krzyżakowego, poluzuj cztery śruby na złączce. Następnie dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę do uzyskania odstępu 5 mm.

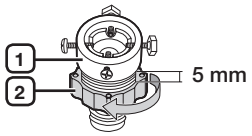

3. Podłącz złączkę do kranu dokręcając mocno śruby podczas przesuwania złączki ku górze.
Dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę i podłącz części (1) i (2).

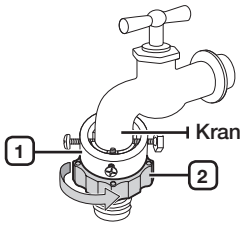

4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki. Po ściągnięciu części (3) wąż automatycznie połączy się ze złączką, wydając odgłos „kliknięcia".

Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę do złączki upewnij się, czy podłączenie zostało prawidłowo wykonane, pociągając za wąż doprowadzający ku dołowi.

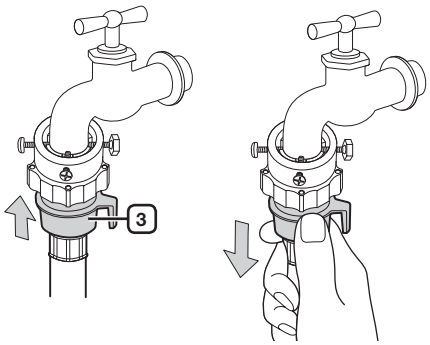

5. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do wlotowego zaworu wody z tyłu pralki. Całkowicie dokręć wąż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

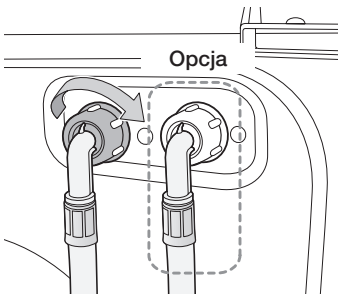

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 18 2014/12/8 11:01:27

6. Odkręć dopływ wody i upewnij się, czy zawór, kran lub złączka nie przeciekają. Jeśli dochodzi do wycieku wody, powtórz poprzednie kroki.

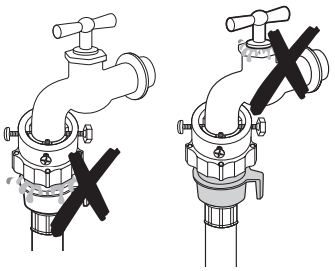

⚠ OSTRZEŻENIE Nie wolno korzystać z pralki, jeśli stwierdzono wyciek wody. Może to spowodować porażenie prądem lub inne obrażenia.

- Jeśli kran jest gwintowany, podłącz do niego wąż w sposób pokazany na rysunku.

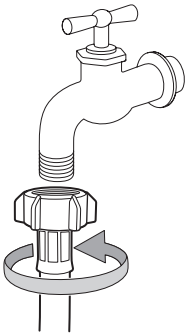

Do doprowadzenia wody użyj najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli końcówka kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścień dystansujący.

Podłączanie urządzenia zabezpieczającego przed niekontrolowanym wypływem wody (wybrane modele)

Urządzenie zabezpieczające przed niekontrolowanym wypływem wody zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić pełną ochronę przed przeciekami.
Jest on mocowany do węża doprowadzającego wodę i w przypadku jego uszkodzenia automatycznie odcina dopływ wody. Jest także wówczas wyświetlany wskaźnik ostrzeżenia.

- Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki tak, jak to pokazano.

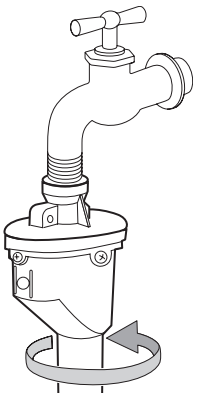

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 19 2014/12/8 11:01:28

Podłączanie węża odprowadzającego wodę

Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:

1. **Nad krawędzią zlewu:** Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości pomiędzy 60 a 90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.

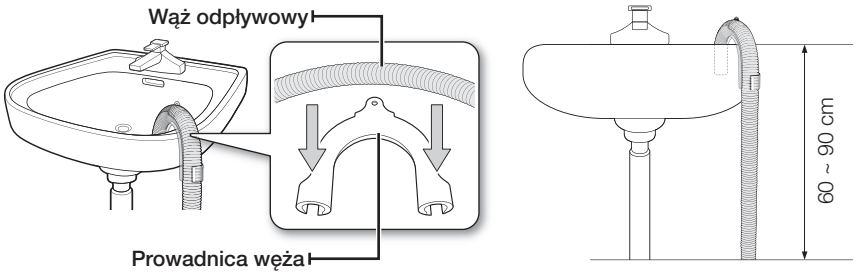

2. **W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu:** Odgałęzienie rury odprowadzającej musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad podłogą.
3. **W rurze odprowadzającej:** Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o długości 65 cm; rura nie może być krótsza niż 60 cm ani dłuższa niż 90 cm.

Odpływ rury pionowej wymaga:
- minimalną średnicę 5 cm;
- minimalną przepustowość odpływu rzędu 60 litrów na minutę.

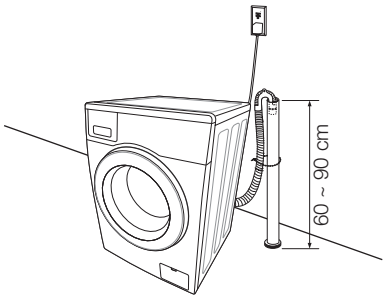

KROK 5
Zasilanie pralki

Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej 220-240 V / 50 Hz, chronionej przez bezpiecznik lub rozłącznik. (Więcej informacji na temat wymagań dotyczących zasilania i uziemienia znajduje się na stronie 14.)

Próbne uruchomienie urządzenia
Sprawdź, czy pralka została poprawnie zamontowana, włączając cykl **Płukanie + Wirowanie** po zakończeniu montażu.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 20 2014/12/8 11:01:29

pranie

Dzięki pralce firmy Samsung, najtrudniejszą częścią prania będzie zdecydować, które rzeczy wyprać najpierw.

PIERWSZE PRANIE

Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce.

1. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**
2. Dodaj niewielką ilość detergentu do przegródki Ⅱ dozownika detergentów.
3. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
4. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.

Spowoduje to usunięcie wody, która może pozostawać w pralce po teście fabrycznym.

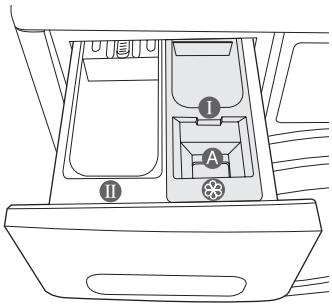

Przegródka Ⅰ: Detergent do prania wstępnego lub krochmalenia.
Przegródka Ⅱ: Detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do namaczania, wybielacz i środek do usuwania plam.

Jeśli chcesz użyć detergentu w płynie, wlej go do pudełka na detergenty w płynie (przejdź na str. 33 instrukcji dla odpowiedniego modelu). Nie wsypuj do tego pudełka detergentu w proszku.

Przegródka ❀: Dodatki, np. środek do zmiękczania tkanin lub usztywniacz (krochmal) (nie zapełniać ponad dolną krawędź (MAX) wkładki „A")

PODSTAWOWE INSTRUKCJE

1. Włóż pranie do pralki.

OSTRZEŻENIE Nie wolno przeładowywać pralki. Aby określić pojemność dla każdego typu prania, spójrz do tabeli na stronie 31–32.

- Upewnij się czy pranie nie blokuje zamknięcia drzwiczek, gdyż może to spowodować wyciek wody.
- Detergent może pozostać w przedniej gumowej części pralki po zakończeniu prania. Usuń pozostałości detergentu, gdyż mogą one spowodować wyciek wody.
- Nie dotykaj szkła drzwiczek w trakcie pracy pralki. Może być ono gorące.
- Nie otwieraj przegródki na detergenty lub filtra na zanieczyszczenia w trakcie pracy pralki. Może to doprowadzić do poparzenia gorącą wodą lub parą.
- Nie wolno prać odzieży wodoodpornej w normalnych programach (innych niż program dla odzieży turystycznej).

2. Zatrzaśnij drzwiczki.
3. Włącz pralkę.
4. Dodaj detergent i inne dodatki do dozownika.
5. Wybierz odpowiedni program i opcje prania.
   Podświetli się kontrolka prania, a na wyświetlaczu ukaże się szacowany czas trwania prania.
6. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 21 2014/12/8 11:01:30

KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

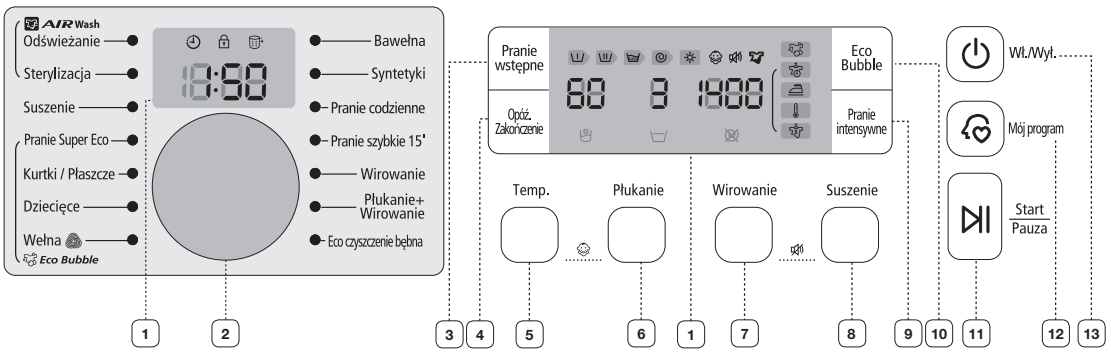

1 CYFROWY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY	Wyświetla czas pozostały do zakończenia prania, wszystkie informacje dotyczące programu i komunikaty o błędach.
2 PRZEŁĄCZNIK PROGRAMÓW	Wybierz model pracy bębna i prędkość wirowania w programie. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Pranie ubrań z użyciem przełącznika programów” (patrz str. 30). **Bawełna** — średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp. **Syntetyki** – Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp. wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek. **Pranie codzienne** - Do użytku przy praniu rzeczy codziennego użytku, jak np. bielizna czy koszulki. **Pranie szybkie 15’** - do prania lekko zabrudzonych tkanin (do 2 kg), których potrzebujesz natychmiast. • Czas prania (15 minut) może różnić się w zależności od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury dostarczanej wody, temperatury pomieszczenia, rodzaju i ilości prania oraz stopnia zabrudzenia, wykorzystywanego detergentu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych. • Przy praniu małej ilości ubrań (mniej niż 2 kg) w programie Pranie szybkie 15’ używaj niewielkiej ilości detergentu. Dodanie za dużej ilości może spowodować, że pozostanie on na praniu. **Wirowanie** — Pralka wykonuje dodatkowe wirowanie, aby usunąć jeszcze więcej wody. **Płukanie + Wirowanie** — Do prania wymagającego tylko płukania lub aby dodać zmiękczacz do tkanin. **Eco czyszczenie bębna** — Służy do czyszczenia bębna. Oczyszcza bęben z zabrudzeń i bakterii. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji (co 40 prań). Detergent lub wybielacz nie są wymagane. **Air Wash** - Program, który służy do usuwania nieprzyjemnych zapachów. Obrócenie Przełącznika programów powoduje zmianę programu na następujące tryby. (Odświeżanie → Sterylizacja) • **Odświeżanie** - Usuwa nieprzyjemne zapachy z prania • **Sterylizacja** - Odświeża i wyjaławia pranie poprzez silniejsze pranie powietrzne w wyższej temperaturze.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 22 2014/12/8 11:01:30

	Suszenie - Wybierz, aby automatycznie wysuszyć pranie. **Pranie Super ECO** — powstająca w niskiej temperaturze aktywna piana zapewnia optymalny rezultat prania, pozwalając jednocześnie na oszczędzić energię. **Kurtki / Płaszcze** — Program dla odzieży turystycznej, górskiej, narciarskiej i sportowej. Dla ubrań z rozwiązaniami technicznymi i z takich włókien ,jak spandex, strech i mikrofibra. **Dziecięce** — Wysoka temperatura prania i dodatkowe płukania zapewniają dokładne usunięcie resztek proszku. **Wełna** - Wyłącznie do tkanin wełnianych przeznaczonych do prania w pralkach. Ciężar prania nie powinien przekraczać 2 kg. • Program Wełna powoduje, że pralka wykonuje delikatne obroty. Podczas prania, delikatne obroty i namaczanie trwa nadal w celu ochrony włókien wełnianych przed wstąpieniem lub zniekształceniem oraz zapewnia niebywałą miękkość i czystość. Zatrzymanie działania nie stanowi usterki. • Do prania wełny zaleca się używanie neutralnego detergentu, co poprawia jakość prania i polepsza ochronę włókien wełnianych. WOOLMARK APPAREL CARE Program prania wełny zatwierdzona została przez firmę Woolmark do prania produktów Woolmark przeznaczonych do prania w pralkach pod warunkiem stosowania się do instrukcji zawartych na metkach oraz tych wydanych przez producenta niniejszej pralki, M1001 (Numer certyfikatu wydany przez I.W.S. Nominee Co., Ltd.) **Tylko odprowadzenie wody** - Obróć przełącznik programów do programu Wirowanie, naciskaj przycisk Wirowanie tak, aby zaświeciła się lampka „Bez wirowania (⊠)" i naciśnij przycisk Start/pauza. Rozpocznie się odprowadzanie wody.
3 **PRZYCISK WYBORU PROGRAMU PRANIA WSTĘPNEGO**	Ten przycisk służy do wyboru programu prania wstępnego. Pranie wstępne jest dostępne tylko z programami: Bawełna, Syntetyki, Pranie codzienne, Dziecięce.
4 **PRZYCISK WYBORU OPÓŹNIONEGO ZAKOŃCZENIA**	Naciśnij wielokrotnie ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym pranie zostanie zakończone.
5 **PRZYCISK WYBORU TEMPERATURY**	Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych ustawień temperatury: (Zimna woda, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C i 95 ˚C).
6 **PRZYCISK WYBORU PROGRAMU PŁUKANIA**	Ten przycisk umożliwia dodanie dodatkowych płukań. Można wykonać maksymalnie pięć płukań.
7 **PRZYCISK WYBORU WIROWANIA**	Sekwencyjne naciskanie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z dostępnych ustawień prędkości obrotów. WD0804 — ⊠, 400, 800, 1200, 1400 obr./min WD0802 — ⊠, 400, 800, 1000, 1200 obr./min "Bez wirowania ⊠ — pranie pozostaje w bębnie bez wirowania po ostatnim odprowadzeniu wody.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 23 2014/12/8 11:01:31

8 **PRZYCISK SUSZENIE**	Naciśnięcie przycisku przełącza pomiędzy następującymi trybami. Standardowe → Niska temperatura → Prasowanie → Suszenie czasowe (30 min. → 1:00 g. → 1:30 g. → 2:00 g. → 2:30 g. → 3:00 g. → 3:30 g. → 4:00 g. → 4:30 g). → Standardowe **Standardowe** -Program do suszenia bawełny, bielizny i bielizny pościelowej. **Niska temperatura.** -Program chroniący ubrania wrażliwe na ciepło poprzez suszenie w niskiej temperaturze. **Prasowanie** -Program, który pozostawia ubrania wilgotne, w stanie odpowiednim do prasowania. **Suszenie czasowe** -Umożliwia suszenie ubrań przez określoną ilość czasu. • Należy unikać prania, którego nie można suszyć, ponieważ może to spowodować deformację ubrań. • Programy Standardowe, Niska temperatura, Prasowanie i Suszenie czasowe wykrywają wagę ubrań w celu wyświetlenia dokładnego czasu i lepszego wysuszenia wkładu. • Warunki suszenia mogą się różnić w zależności od rodzaju i ilości prania. • Suszenie nie jest dostępne w programach Eco czyszczenie bębna, Air Wash, Kurtki / Płaszcze i Wełna.
9 **PRZYCISK WYBORU PRANIA INTENSYWNE**	Naciśnij ten przycisk jeśli odzież jest mocno zabrudzona i wymaga prania intensywnego. Przy intensywnym praniu czas trwania programu wzrośnie.
10 **ECO BUBBLE**	Funkcja Eco Bubble jest domyślnie włączona. Naciśnij przycisk wyboru opcji Eco Bubble jeden raz, aby ją wyłączyć (razem z generatorem; zostanie to pokazane na panelu), i naciśnij go jeszcze raz, aby ponownie go włączyć. • W niektórych programach funkcja Eco Bubble musi być włączona (zostanie to pokazane na panelu; generator Eco Bubble zostanie automatycznie włączony). • W innych programach funkcja ta nie jest potrzebna i generator zostanie wyłączony. • W wielu programach można ręcznie ustawić tę opcję. Jej włączenie albo wyłączenie będzie zmieniało wyświetlany na panelu czas prania (aby uzyskać więcej informacji, patrz str. 27).
11 **PRZYCISK WYBORU START/PAUZA**	Umożliwia wstrzymanie lub ponowne rozpoczęcie prania.
12 **PRZYCISK WYBORU FUNKCJI MÓJ PROGRAM**	Wybierz własny program, w tym temperaturę prania, szybkość wirowania, poziom zabrudzenia, funkcje dodatkowe itd.
13 **PRZYCISK ZASILANIA**	Pojedyncze przyciśnięcie włączy pralkę, następne spowoduje wyłączenie urządzenia. Jeżeli pralka będzie włączona przez przynajmniej 10 minut, a nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 24 2014/12/8 11:01:31

Blokada rodzicielska

Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zablokowanie przycisków, tak by wybrany program prania nie mógł zostać zmieniony.

Włączanie/Wyłączanie

Jeżeli chcesz włączyć Blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski **Temperatura** i **Płukanie**. "Po włączeniu tej funkcji zapali się ikona „Blokada rodzicielska".

Kiedy Blokada rodzicielska jest włączona, działa wyłącznie przycisk **Wł./Wył.** Blokada rodzicielska jest włączona nawet po wyłączeniu zasilania pralki, lub odłączeniu i ponownemu podłączeniu pralki do prądu.

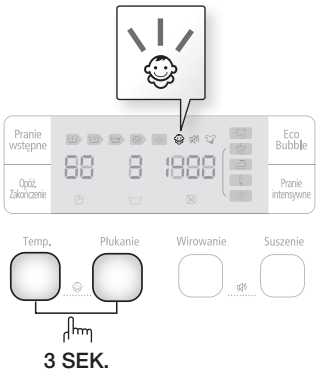

Wyłączenie dźwięku

Funkcję wyłączenia dźwięku można wybrać podczas każdego programu. Po wybraniu tej funkcji dźwięk jest wyłączony we wszystkich programach. Nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania ustawienie pozostaje niezmienione.

Włączanie/Wyłączanie

Jeżeli chcesz włączyć Blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski **Wirowanie** i **Opcje**. Po włączeniu funkcji zaświeci się wskaźnik „Wyłączenie dźwięku".

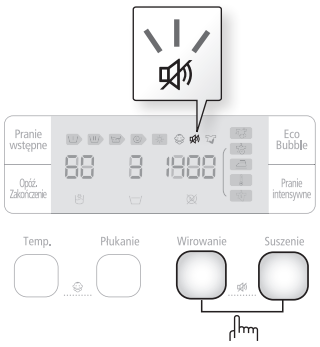

Opóźnione zakończenie

Istnieje możliwość ustawienia pralki na dokończenie prania z opóźnieniem od 3 do 19 godzin (w godzinnych odstępach). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym program prania zostanie zakończony.

1. Ustaw parametry prania ręcznie lub automatycznie.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóźnione zakończenie**, aby ustawić żądane opóźnienie.
3. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**. Zaświeci się wskaźnik Opóźnione zakończenie, a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu.
4. Aby anulować funkcję Opóźnione zakończenie, naciśnij przycisk **Wł./Wył.**, a następnie ponownie włącz pralkę.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 25 2014/12/8 11:01:32

Funkcja Tylko Odprowadzenie wody

Jeżeli chcesz wyłącznie odprowadzić wodę z pralki, postępuj wg. poniższych wskazówek.

1. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**
2. Ustaw przełącznik programów na pozycję Wirowanie.
3. Naciskaj przycisk **Wirowanie**, aż zaświeci się lampka „Bez wirowania (⊠)".
4. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.

Mój program

Pozwala ustawić własne parametry prania (temperaturę, ilość obrotów, poziom zabrudzenia) za naciśnięciem jednego przycisku.
Naciśnij przycisk **Mój program**, aby załadować zapisane ustawienia i użyć ich. Zaświecą się opcje wybranego programu i wybranych opcji.
Wszystkie opcje funkcji Mój program możesz ustawić w następujący sposób.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**
3. Wybierz program przy użyciu **Przełącznika programów**.
4. Po wyborze programu ustaw każdą opcję.

Aby poznać listę opcji dostępnych dla każdego programu, przejdź do tabeli programów na str. 41.

5. Następnie zapisz wybrany program i jego opcje, naciskając i przytrzymując w trybie Mój program przycisk **Mój program** przez ponad 3 sekundy. Program i wybrane opcje zostaną wyświetlone przy następnym wybraniu funkcji Mój program.

Aby zmienić ustawienia funkcji Mój program, powtórz powyższą procedurę.
Przy następnym wybraniu funkcji Mój program zostaną wyświetlone ostatnio używane ustawienia.

Naciśnięcie przycisku Mój program i puszczenie go w ciągu 3 sekund spowoduje wyświetlenie ostatnio zapisanego programu i jego opcji. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Mój program przez 3 sekundy lub dłużej spowoduje zapisanie bieżącego programu i jego opcji. Na potwierdzenie tego dioda LED będzie przez trzy sekundy migać.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 26 2014/12/8 11:01:32

Eco Bubble

Opracowana przez firmę Samsung technologia Eco Bubble zapewnia skuteczne pranie przy jednoczesnej ochronie tkanin. Tworzona w procesie prania aktywna piana głębiej wnika w prane tkaniny zapewniając doskonałe efekty prania.

Program	Funkcja Eco Bubble	Anulowanie funkcji Eco Bubble
Bawełna, Syntetyki, Pranie codzienne, Pranie szybkie 15'	Dostępne	Dostępne
Pranie Super ECO, Kurtki / Płaszcze, Dziecięce, Wełna		Niedostępne

- W zależności od programu stosowane mogą być różne funkcje bąbelków.

Funkcja Eco Bubble jest domyślnie włączona. Naciśnij ten przycisk raz, aby ją wyłączyć, i ponownie, aby ją włączyć.

1. Otwórz drzwiczki, włóż ubrania do bębna i zamknij drzwiczki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**
3. Wybierz funkcję.
4. Umieść odpowiednią ilość detergentu i zmiękczacza do odpowiednich pudełek (odpowiednio do ilości prania) i zamknij przegródkę na detergenty.
   - Dodaj odpowiednią ilość detergentu do przegródki detergentu Ⅱ i dodaj odpowiednią ilość zmiękczacza do przegródki zmiękczacza ❀ tak, aby nie przekroczyć linii bazowej zmiękczacza (MAX) przy „A")
   - W przypadku wybrania prania wstępnego, dodaj detergent także do przegródki prania wstępnego Ⅰ.
   - Aby użyć detergentu w płynie, pozostaw w przegródce pudełko na detergent w płynie (patrz „Detergenty w płynie" na str. 33).

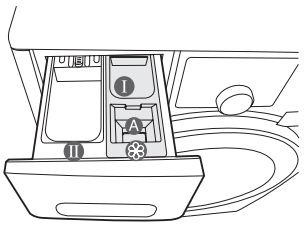

Nie wsypuj do tego pudełka detergentu w proszku.

5. Naciśnij przycisk Start/Pauza.
   - Aby rozpocząć pranie, naciśnij przycisk **Start/Pauza**.
   - Ilość prania jest wykrywana automatycznie i rozpoczyna się pranie.
   - Po rozpoczęciu prania nie jest możliwe dodanie lub wybranie funkcji Ekologiczne bąbelki.

- Uzyskanie odpowiedniej ilości aktywnej piany jest gwarantowane po dodaniu określonej ilości detergentu.
- Należy często czyścić filtr zanieczyszczeń. Regularne czyszczenie pozwala utworzyć odpowiednią ilość piany.
- Przy pewnych kombinacjach ilości detergentu i prania piana może wsiąknąć w ubranie, przez co może się wydawać, że jest jej mniej.
- Chociaż piana jest generowana od razu po rozpoczęciu prania, widoczna może być dopiero po kilku minutach.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 27 2014/12/8 11:01:32

Air Wash

Program Air Wash odświeża pranie bez użycia wody, dzięki systemowi napowietrzania o dużej mocy. Umożliwia odświeżenie wełnianych płaszczy, bawełnianych lub puchowych kurtek, swetrów i garniturów. (Do dwóch sztuk (mniej niż 1 kg)]

1. Otwórz drzwiczki, włóż ubrania i zamknij drzwiczki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**
3. Wybierz **Air Wash**, przekręcając odpowiednio **Przełącznik programów**.

TRYB	CZAS PROGRAMU
Odświeżanie	29 min
Sterylizacja	59 min

   - Po wybraniu jednej z tych opcji nie można naciskać innych przycisków, oprócz funkcji opóźnionego zakończenia w zakresie od 3 do 19 godzin.
4. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk **Start/Pauza**.

- Jeżeli w bębnie jest woda, funkcja **Air Wash** jest niedostępna. Przed wybraniem funkcji **Air Wash** należy odprowadzić wodę.
- Naciśnij przycisk **Start/Pauza** lub **Wł./Wył.** i wyjmij ubrania.
- Z programem Air Wash można użyć perfumy lub papierowe próbki zapachowe w celu dodania zapachu odświeżonemu ubraniu (jedna próbka na jeden lub dwa elementy).

Nie należy używać prania Air Wash w przypadku następujących ubrań:

- Delikatnych ubrań ze skóry, norek, futra, jedwabiu itp.
- Koronkowej bielizny, klejonych zagłówków i ubrań wieczorowych, których ozdoby mogą ulec poluzowaniu.
- Ubrań z guzikami, które mogą ulec zniszczeniu.
- Sztywnych ubrań, które mogą ulec deformacji.
- Twardych podkładek, np. w zagłówkach wzmacnianych drewnem.
  - Poduszek i koców z plastikowym lub krochmalonym wypełnieniem.
  - Koców elektrycznych
- Koców futrzanych
- Koców o dużej objętości
- Poduszek lateksowych

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 28 2014/12/8 11:01:32

UŻYWANIE SUSZENIA

Ilość wsadu przeznaczonego do suszenia została oznaczona na etykiecie, należy wkładać ubrania co najmniej do dolnego poziomu oznaczonego linią dla ładowności 5,0 kg.

1. Otwórz drzwiczki, włóż ubrania i zamknij drzwiczki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**, a następnie naciśnij przycisk **Suszenie**.
   Program standardowy zostanie wybrany automatycznie.
   Suszenie nie jest dostępne w programach Eco czyszczenie bębna, Air Wash, Kurtki / Płaszcze i Wełna.
3. Naciśnij przycisk **Suszenie**, jak opisano poniżej.
   Programy suszenia

   - Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje cykliczną zmianę typu suszenia w następującej kolejności:
     Standardowe → Niska temperatura → Prasowanie → Suszenie czasowe (30 min. → 1:00 g. → 1:30 g. → 2:00 g. → 2:30 g. → 3:00 g. → 3:30 g. → 4:00 g. → 4:30 g). → Standardowe

Typ suszenia		Informacja	Maksymalny wkład	Czas (Maks. wkład)
Automatyczne suszenie	Standardowe ( )	Standardowy: Suszenie prania.	3,0 kg	149 min.
	Nis. Temp. ( )	Suszenie prania w niskiej temperaturze w celu ochrony faktury ubrań.	2,0 kg	160 min.
	Prasowanie ( )	Pozostawia pranie częściowo wilgotne, dzięki czemu można je łatwo wyprasować.	2,0 kg	30 min.
Suszenie czasowe ( )		Funkcja umożliwia określenie odpowiedniej ilości czasu suszenia, w zależności od faktury, ilości i wilgotności.	5,0 kg	270 min.

   - Przy programach z automatycznym suszeniem urządzenie automatycznie wyświetli czas suszenia na podstawie wagi ubrań przed suszeniem.
   - **Do prania ważącego poniżej 3,0 kg należy używać funkcji Autom. suszenie. Dla prania cięższego należy używać funkcji Suszenie czasowe.**
   - Jeżeli wybrane zostały programy zarówno wirowania, jak i suszenia, prędkość wirowania jest dobierana automatycznie w celu zwiększenia efektywności suszenia.
   - Podczas programu suszenia należy sprawdzić, czy zawór doprowadzający wodę jest otwarty.
4. Umieść odpowiednią ilość detergentu i środka zmiękczającego w dozowniku i zamknij go.
5. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.
   : Optymalna funkcja zostanie automatycznie wykonana, od prania do suszenia.
   - Po rozpoczęciu suszenia nie można zmienić wybranego programu.
   - W przypadku braku dopływu zimnej wody suszenie nie jest wykonywane.
   - Jeśli chcesz wykonać suszenie po praniu ręcznym, wybierz jednocześnie Wirowanie i Suszenie.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 29 2014/12/8 11:01:32

Pranie ubrań z użyciem przełącznika programów

Pranie w tej pralce jest proste dzięki automatycznemu systemowi sterowania „Fuzzy Control" firmy Samsung. Po wybraniu programu prania urządzenie samo ustawi właściwą temperaturę, czas i szybkość prania.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent, środek zmiękczający i środek do prania wstępnego (jeśli jest to konieczne) do odpowiednich przegródek dozownika detergentów.

Pranie wstępne dostępne jest tylko dla programów Bawełna, Syntetyki, Pranie codzienne i Dziecięce. Jest ona konieczna tylko w przypadku silnego zabrudzenia tkaniny.

7. Skorzystaj z **przełącznika programów**, aby wybrać program prania odpowiedni do rodzaju materiału: Bawełna, Syntetyki, Pranie codzienne, Pranie szybkie 15', Pranie Super ECO, Kurtki / Płaszcze, Dziecięce, Wełna i Pranie ręczne. Odpowiednie wskaźniki na panelu sterowania zostaną podświetlone.
8. W tym momencie, naciskając odpowiednie przyciski, można ustawić temperaturę prania, ilość płukania, szybkość wirowania i czas opóźnionego startu.
9. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć pranie. Włączy się wskaźnik przebiegu programu i na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do końca prania.

Opcja Pauza

W ciągu 5 minut od rozpoczęcia prania możliwe jest jeszcze włożenie/wyciągnięcie rzeczy do prania.

1. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby odblokować drzwiczki.

Drzwiczki nie zostaną otwarte, jeśli woda jest zbyt GORĄCA lub jej poziom zbyt WYSOKI.

2. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby ponownie uruchomić pranie.

Po zakończeniu prania:

Po zakończeniu całego programu pralka wyłączy się automatycznie.

1. Otwórz drzwiczki.
2. Wyjmij pranie.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 30 2014/12/8 11:01:32

Ręczne ustawianie parametrów prania

Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z przełącznika programów.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.** na pralce.
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent i, jeśli to konieczne, środek do zmiękczania oraz detergent do prania wstępnego do odpowiednich przegródek.
7. Naciśnij przycisk **Temperatura**, aby ustawić temperaturę. (Zimna woda, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Naciśnij przycisk **Płukanie**, aby wybrać liczbę cykli płukania. Można wykonać maksymalnie pięć płukań. Czas trwania prania zostanie odpowiednio wydłużony.
9. Naciśnij przycisk **Wirowanie**, aby wybrać prędkość wirowania. (⊠ : Bez wirowania)
10. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóźnione zakończenie**, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym program prania zostanie zakończony.
11. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć pranie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

Dzięki tym wskazówkom uzyskasz najczystsze i najbardziej efektywne pranie.

Zawsze sprawdzaj metki na ubraniach przed przystąpieniem do prania.

Pranie należy sortować według następujących kryteriów:

- Metka: Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wełna i sztuczny jedwab.
- Kolor: Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
- Size (Rozmiar): Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
- Delikatność: Delikatne tkaniny (wełna, jedwab, firanki) należy prać oddzielnie, używając programu „Delikatne”. Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć na metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.

Opróżnianie kieszeni

Przed przystąpieniem do prania, należy opróżnić wszystkie kieszenie ubrań. Małe przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak monety, noże, pinezki czy spinacze mogą uszkodzić pralkę. Nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.

Metal w odzieży może uszkodzić samą odzież jak i bęben pralki. Przewiń na lewą stronę ubrania z guzikami i haftami przed przystąpieniem do prania. Otwarte suwaki w spodniach lub kurtkach mogą uszkodzić kosz wirówki. Przed praniem suwaki powinny zostać zamknięte i unieruchomione przy pomocy sznurka.

Odzież z długimi sznurkami może zaczepić się o inne ubrania i doprowadzić do ich uszkodzenia. Zabezpiecz odpowiednio sznurki przed przystąpieniem do prania.

Pranie wstępne bawełny

Twoja nowa pralka w połączeniu z nowoczesnymi detergentami zapewnia doskonałe efekty prania, a jednocześnie oszczędza energię, wodę, detergenty i czas. Jeśli jednak bawełniane rzeczy są bardzo brudne, należy skorzystać z programu prania wstępnego i detergentu na bazie protein.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 31 2014/12/8 11:01:32

Ustalanie objętości prania

Nie wolno przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na jakość prania. Aby określić ilość prania, należy skorzystać z tabeli poniżej.

Typ tkaniny	Pojemność
Model	WD0804 / WD0802
Bawełna **-średnio/lekko zabrudzone** **- mocno zabrudzone**	8,0 kg
Syntetyki	3,0 kg
Kurtki / Płaszcze	2,0 kg
Wełna	2,0 kg

- Jeśli pranie jest nierówno rozłożone (podświetli się napis „UE" na wyświetlaczu), rozłóż je ponownie.
  Nierówno rozłożone pranie może negatywnie wpłynąć na efektywność wirowania.
- Podczas prania pościeli lub kołder czas prania może zostać wydłużony lub efektywność wirowania obniżona.

Staniki (do prania w wodzie) należy umieszczać w specjalnej siatce do prania (do nabycia oddzielnie).

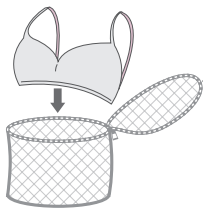

- Metalowe części staników mogą przebić się przez materiał i uszkodzić pranie. Dlatego należy je umieścić w drobnej siatce do prania.
- Małe, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rękawiczki i chusteczki mogą utknąć w okolicach drzwiczek. Umieść je w drobnej siatce do prania.

PRZESTROGA Nie czyść samemu pustej siatki do prania. Może to spowodować nieprawidłowe wibracje, które mogą przesunąć pralkę i spowodować poważny wypadek.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DETERGENTÓW I DODATKÓW

Jakiego detergentu użyć

Rodzaj detergentu, który powinien zostać użyty, zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk, tkanina delikatna, wełniana), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Należy zawsze używać „niskopieniących się" detergentów, przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.
Należy również postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu z uwzględnieniem ciężaru prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody na danym terenie. Informacji na temat twardości wody w danym ujęciu udziela lokalny zakład wodociągowy.

Nie wolno używać stwardniałego i zakrzepniętego detergentu, gdyż jego resztki mogą pozostać po płukaniu. Może to spowodować niepoprawne płukanie lub zatkanie dozownika i przelanie się wody.

Podczas używania programu do wełny należy zwrócić uwagę na następujące informacje.

- Należy używać neutralnego detergentu przeznaczonego wyłącznie do wełny.
- Detergent w proszku może pozostać na praniu i uszkodzić wełnę.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 32 2014/12/8 11:01:33

Dozownik detergentów

Pralka posiada oddzielne przegródki do dozowania detergentu i zmiękczacza do tkanin. Dodaj odpowiednie dodatki do właściwych przegródek przed przystąpieniem do prania.

Nie otwieraj przegródki na detergenty w trakcie pracy pralki. Może to doprowadzić do poparzenia gorącą wodą lub parą.

1. Wysuń dozownik detergentów z lewej strony panelu sterowania.
2. Dodaj zalecaną ilość detergentu bezpośrednio do przegródki detergentu Ⅱ przed uruchomieniem pralki.

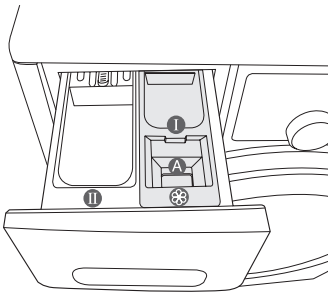

Jeśli chcesz użyć detergentu w płynie, wlej go do pudełka na detergenty w płynie (przejdź do sekcji „Detergenty w płynie" instrukcji dla odpowiedniego modelu).

- Nie wsypuj do tego pudełka detergentu w proszku.

3. W razie potrzeby dodaj zalecaną ilość zmiękczacza do tkanin do przegródki zmiękczacza ⊛. NIEprzekraczaj linii MAX FILL (Ⓐ).

PRZESTROGA Nie WOLNO dodawać żadnych sproszkowanych/ciekłych **detergentów** do przegródki zmiękczacza (⊛).

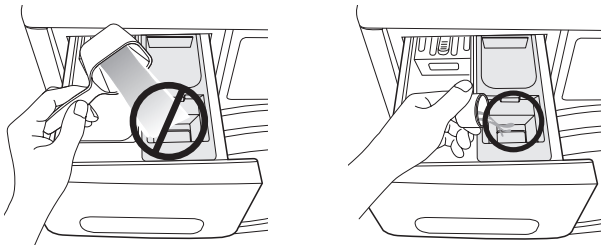

4. Przy włączonej opcji Prania wstępnego dodaj zalecaną ilość detergentu do przegródki prania wstępnego Ⓘ.

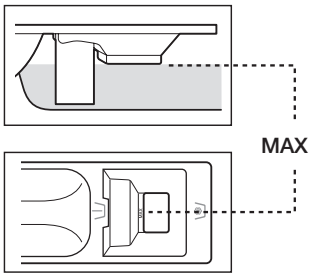

Podczas prania dużych rzeczy NIE należy używać następujących rodzajów detergentów:

- Detergentów w formie tabletek i kapsułek
- Detergentów korzystających z kulki i siatki

Skoncentrowane lub gęste środki do zmiękczania tkanin muszą przed wlaniem do dozownika zostać rozcieńczone niewielką ilością wody (stanowi to ochronę przed zatkaniem dozownika i przelaniem się wody).

Zamykając dozownik po dodaniu zmiękczacza do przegródki z detergentem do płukania, upewnij się, że płyn nie przelewa się poza ścianki.

Detergent w płynie (Wybrane modele)

Aby użyć detergentu w płynie, umieść pudełko na detergent w płynie w części głównego prania przegródki na detergenty i wlej detergent do pudełka.

- NIE przekraczaj linii MAX.
- Aby użyć detergentu w proszku, wyjmij pudełko z przegródki. Detergent w proszku nie będzie podawany z pudełka.
- Po praniu w pudełku może pozostać nieco detergentu w płynie.

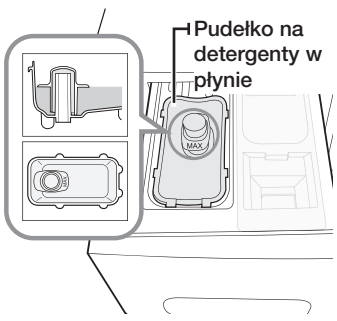

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 33 2014/12/8 11:01:33

czyszczenie i konserwacja pralki

Utrzymanie pralki w czystości gwarantuje jej poprawne działanie, zapobiega niepotrzebnym naprawom i przedłuża żywotność urządzenia.

ECO CZYSZCZENIE BĘBNA

Podczas tego programu pralka oczyści się automatycznie, likwidując pleśń, która może narosnąć w pralce.

1. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**
2. Obróć **Przełącznik programów** na program Eco czyszczenie bębna.
   - Dostępna jest wyłącznie funkcja Opóźnione zakończenie.
   - Temperatura wody podczas programu Eco czyszczenie bębna ustawiona jest na 70 ˚C.

Temperatury nie można zmienić.

3. Umieść odpowiednią ilość środka czyszczącego w przegródce na detergent Ⅱi zamknij dozownik (podczas czyszczenia bębna z wykorzystaniem środka czyszczącego).
   - Upewnij się, że środek czyszczący jest przeznaczony do czyszczenia bębnów.
   - Dostępne są proszkowe i płynne środki czyszczące. Płynny środek czyszczący jest dostępny wyłącznie razem (opcjonalnym) pudełkiem na detergent w płynie.

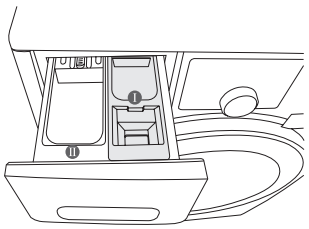

4. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.
   - Program Eco czyszczenie bębna rozpocznie się po naciśnięciu przycisku **Start/Pauza**.

- Za pomocą programu Eco czyszczenie bębna możliwe jest oczyszczenie bębna pralki bez użycia środka czyszczącego.
- Nie wolno używać programu Eco czyszczenie bębna, jeżeli w pralce znajduje się odzież. Może to spowodować uszkodzenie materiałów lub pralki.

PRZESTROGA

- **W programie ekologicznego czyszczenia bębna nie wolno używać normalnego detergentu.**
- **Należy używać jedynie 1/10 ilości środka czyszczącego zalecanej przez producenta środka.**
- Ponieważ użytkowanie wybielaczy na bazie chloru może spowodować utratę koloru pralki, należy używać wyłącznie wybielaczy na bazie tlenu.
- Proszkowy środek czyszczący: Należy użyć [środka wybielającego typu proszkowego] lub [środka czyszczącego wyłącznie do czyszczenia bębnów].
- Płynny środek czyszczący: Należy użyć [środka wybielającego typu płynnego na bazie tlenu] lub [środka czyszczącego wyłącznie do czyszczenia bębnów].

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 34 2014/12/8 11:01:33

Funkcja automatycznego alarmu Ekologicznego czyszczenia bębna

- Jeśli wskaźnik „Eco czyszczenie bębna" na wyświetlaczu oraz dioda przełącznika programów są zapalone, jest to sygnał, że bęben wymaga czyszczenia. W takiej sytuacji wyjmij pranie z pralki, włącz zasilanie i oczyść bęben przez uruchomienie programu Eco czyszczenie bębna.
- Jeżeli program nie zostanie wykonany, wskaźnik „Eco czyszczenie bębna" na wyświetlaczu i dioda przełącznika programów zostaną wyłączone. Zapalą się jednak ponownie po włączeniu pralki i wykonaniu dwóch programów prania. Nie spowoduje to jednak kłopotów z pralką.
- Pomimo, iż ogólnie Automatyczny alarm Ekologicznego czyszczenia bębna pojawia się mniej więcej co miesiąc, częstotliwość może się różnić zależnie od tego, jak często pralka jest użytkowana.

- **W przypadku alarmu wyczyść także filtr na zanieczyszczenia (przejdź do części „Czyszczenie filtru na zanieczyszczenia" na str. 36). Jeśli filtr jest brudny, funkcja generowania bąbelków może działać z niższą wydajnością.**

AWARYJNE ODPROWADZANIE WODY Z PRALKI

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra, naciskając ją i ciągnąc za rączkę.

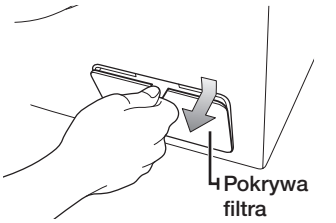

3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego, pociągając ją.

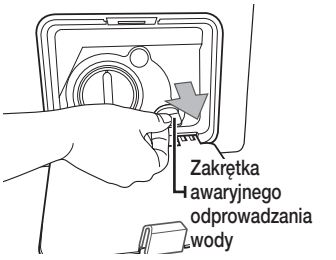

4. Chwyć zakrętkę rurki do awaryjnego odprowadzania wody i powoli wyciągnij rurkę z pralki na około 15 cm.
5. Pozwól wodzie spłynąć do podstawionej miski.

Ilość wody, która pozostała, może być większa od oczekiwanej. Przygotuj duży pojemnik.

6. Włóż ponownie zatyczkę zamykającą rurkę awaryjnego i rurkę doprowadzania wody.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

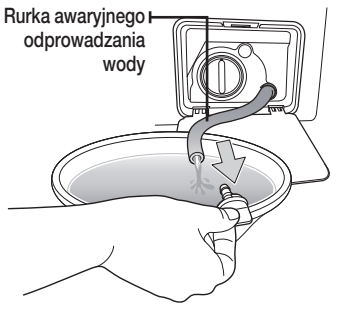

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 35 2014/12/8 11:01:34

czyszczenie i konserwacja pralki

CZYSZCZENIE FILTRA ZANIECZYSZCZEŃ

Zaleca się czyścić filtr na odpadki 5 lub 6 razy w roku, lub gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „5E". (patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki" w poprzedniej części.)
Jeśli w filtrze dojdzie do nagromadzenia obcych substancji, wydajność generowania bąbelków spadnie.

PRZESTROGA Przed rozpoczęciem czyszczenia filtra zanieczyszczeń sprawdź, czy przewód zasilający został odłączony.

1. Usuń najpierw pozostałą wodę (przejdź do części „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki" na str. 35).

   Wyjęcie filtra bez odprowadzenia wody może spowodować wyciek.
2. Otwórz pokrywę filtra za pomocą klucza lub monety.
3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo, aby odprowadzić całą wodę.
4. Odkręć zakrętkę filtra na odpady.

5. Oczyść filtr z zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wirnik pompy znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany.
6. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

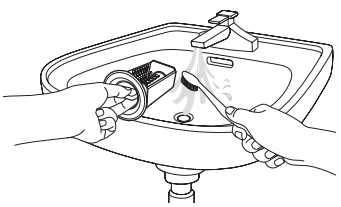

PRZESTROGA Nie wolno otwierać zatyczki filtra na zanieczyszczenie przy działającej pralce. Może dojść do wylania się gorącej wody.

- Pamiętaj, aby po wyczyszczeniu filtra nałożyć zatyczkę filtra. Jeśli filtr nie jest zamontowany w pralce, może ona działać nieprawidłowo lub może dojść do wyciekania wody.
- Po wyczyszczeniu filtra należy go całkowicie zmontować.

CZYSZCZENIE OBUDOWY PRALKI

1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką szmatką i delikatnym środkiem czyszczącym.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 36 2014/12/8 11:01:34

CZYSZCZENIE DOZOWNIKA I WNĘKI DOZOWNIKA DETERGENTÓW

1. Naciśnij dźwignię zwalniającą po wewnętrznej stronie dozownika i wyciągnij dozownik detergentów.
2. Wyjmij separator środka zmiękczającego i pudełko na detergent w płynie (opcjonalne) z przegródki na detergenty.

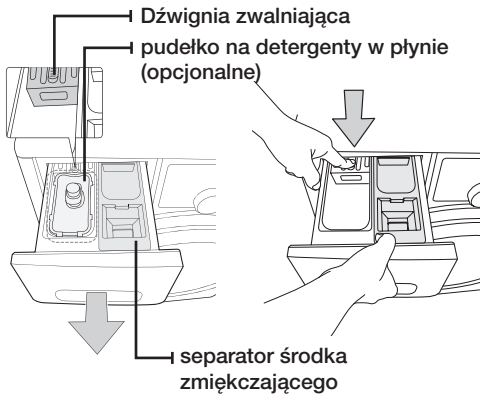

3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.

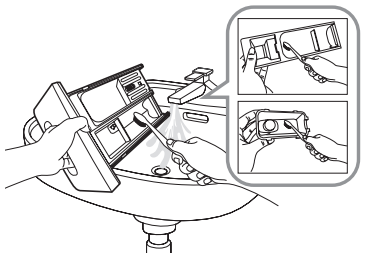

4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą starej szczoteczki do zębów.
5. Ponownie umieść separator środka zmiękczającego i detergentów w płynie (opcjonalny), wciskając go mocno do dozownika.
6. Wsuń dozownik z powrotem na miejsce.
7. Aby usunąć resztki detergentu, wykonaj program płukania przy pustym bębnie.

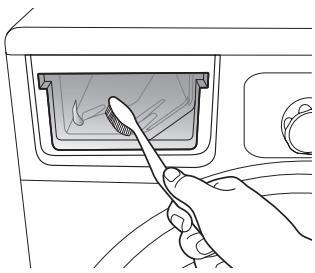

CZYSZCZENIE FILTRA SITKOWEGO W WĘŻU

Należy oczyścić filtr sitkowy węża co najmniej raz na rok, lub gdy wyświetli się komunikat o błędzie „4E”:

1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki. Aby zapobiec wytryśnięciu wody z węża z powodu ciśnienia, zakryj wąż szmatką.
3. Delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węża za pomocą szczypiec i dokładnie wypłucz go pod bieżącą wodą. Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę gwintowanej złączki.
4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Upewnij się, czy połączenia są szczelne i odkręć kran.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 37 2014/12/8 11:01:35

czyszczenie i konserwacja pralki

NAPRAWA ZAMARZNIĘTEJ PRALKI

Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C i pralka zamarznie:

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż doprowadzający.
3. Odłącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie pobiera i odprowadza wodę.

PRZECHOWYWANIE PRALKI

Jeśli pralka będzie musiała być wyłączona z użytkowania przez dłuższy czas, zaleca się odprowadzenie wody z pralki i odłączenie jej. Pralki mogą ulec zniszczeniu, jeśli woda pozostanie w wężach i komponentach wewnętrznych przez dłuższy czas nieużywania.

1. Wybierz program **Bawełna** i dodaj wybielacza do odpowiedniej przegródki. Następnie naciśnij przycisk **Pranie szybkie** i uruchom pralkę, nie wkładając do niej żadnego ładunku.
2. Zakręć krany i odłącz węże doprowadzające wodę.
3. Odłącz pralkę z gniazdka elektrycznego i pozostaw otwarte drzwiczki pralki, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz bębna.

Jeśli pralka znajdowała się w temperaturze zamarzania, odczekaj aż pozostała woda stopnieje.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 38 2014/12/8 11:01:35

rozwiązywanie problemów i kody informacyjne

JEŚLI PRALKA...

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie uruchamia się	• Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci. • Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte. • Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony. • Sprawdź, czy został wciśnięty przycisk Start/Pauza.
Nie ma wody lub ma niewystarczającą ilość wody	• Odkręć kran do oporu. • Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty. • Wyprostuj węże doprowadzające wodę. • Wyczyść filtr węża doprowadzającego wodę.
Ma pozostałości detergentu w dozowniku po zakończeniu programu prania	• Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające. • Upewnij się, czy detergent został dodany pośrodku dozownika detergentów.
Drga lub działa zbyt głośno	• Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóżek. • Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte. • Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem. • Sprawdź, czy pranie jest prawidłowo rozłożone.
Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje	• Wyprostuj wąż odprowadzający wodę. Nie dopuść do skręcania się węży. • Sprawdź, czy filtr na odpadki nie jest zapchany.
Drzwiczki się zatrzasnęły lub nie można ich otworzyć.	• Drzwiczki nie otwierają się przez 3 minuty po zakończeniu prania lub wyłączeniu pralki.

Jeśli to nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy Samsung.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 39 2014/12/8 11:01:35

rozwiązywanie problemów i kody informacyjne

KODY INFORMACYJNE

W przypadku, gdy pralka nie działa poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się kod informacyjny. Gdy to się stanie, należy sprawdzić w poniższej tabeli zalecane rozwiązanie przed skontaktowaniem się z centrum obsługi klientów.

SYMBOL KODU	ROZWIĄZANIE
dE	• Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte. • Upewnij się czy pranie nie blokuje zamknięcia drzwiczek.
4E	• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony. • Sprawdź ciśnienie wody. • Oczyść filtry sitkowe w wężu. Jeśli w pralce wyświetlony jest kod „4E”, urządzenie odpompowuje wodę przez 3 minuty. W tym czasie przycisk Wł./Wył. jest nieaktywny.
5E	• Wyczyść filtr zanieczyszczeń. • Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest prawidłowo zainstalowany. • Oczyść filtr sitkowy w wężu.
UE	• Pranie jest nierówno rozłożone. Ponownie rozłóż pranie. Jeśli pierzemy tylko jedną rzecz, np. szlafrok lub para dżinsów, końcowy rezultat wirowania może nie być satysfakcjonujący, a na wyświetlaczu może wyświetlić się komunikat „UE”.
cE/3E/Uc	• Skontaktuj się z serwisem.

Jeśli dany kod nie jest wymieniony w powyższej tabeli lub proponowane rozwiązanie nie usunęło problemu, należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą produktów firmy Samsung.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 40 2014/12/8 11:01:35

tabela programów

TABELA PROGRAMÓW

(● do wyboru przez użytkownika)

PROGRAM	Maks. ładunek (kg)	DETERGENT			Maksymalna temperatura (˚C)	Prędkość wirowania (MAKS.) obr./min	
		Pranie wstępne	pranie	Środek zmiękczający		WD0804	WD0802
Bawełna	8.0	●	tak	●	95	1400	1200
Syntetyki	3.0	●	tak	●	60	1200	1200
Pranie codzienne	3.0	●	tak	●	60	1400	1200
Pranie szybkie 15’	2.0	-	tak	●	40	800	800
Eco czyszczenie bębna	-	-	-	-	70	400	400
Odświeżanie	1.0	-	-	-	-	-	-
Sterylizacja	1.0	-	-	-	-	-	-
Suszenie	5.0	-	-	-	-	-	-
Pranie Super ECO	4.0	-	tak	●	40	1200	1200
Kurtki / Płaszcze	2.0	-	tak	●	40	1200	1200
Dziecięce	4.0	●	tak	●	95	1400	1200
Wełna	2.0	-	tak	●	40	800	800

PROGRAM	Eco Bubble	Intensywne	Opóźnione zakończenie	Suszenie	Czas programu (min)
Bawełna	●	●	●	●	110
Syntetyki	●	●	●	●	80
Pranie codzienne	●	-	●	●	54
Pranie szybkie 15’	●		●	●	15
Eco czyszczenie bębna	-	-	●	-	86
Odświeżanie			●	-	29
Sterylizacja			●	-	59
Suszenie			●	●	149
Pranie Super ECO	●	●	●	●	92
Kurtki / Płaszcze	●	-	●	-	77
Dziecięce	●	●	●	●	133
Wełna	●	-	●	-	55

1. Cykl z praniem wstępnym trwa ok. 15 minut dłużej.

2. Czas trwania programu został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 60456 / EN 60456.
* Pranie Program do wełny, temperatura 60 ˚C, maksymalna szybkość wirowania, waga 8 kg
* Suszenie Pierwsze suszenie wykonane przy wadze 3 kg (9 poszew na poduszki i 9 ręczników) z wybranym suszeniem standardowym. Drugie suszenie wykonane przy wadze 3 kg (3 poszwy na poduszki i 8 ręczników) z wybranym suszeniem standardowym. Trzecie suszenie wykonane przy wadze 2 kg (5 poszew na poduszki i 7 ręczników) z wybranym suszeniem standardowym. (w celu ustawienia wagi można dołożyć lub wyjąć 1 lub 2 ręczniki).

3. Testy w ramach etykiety efektywności energetycznej w UE dotyczące jakości prania, zgodne z regulacją EN 50229, należy przeprowadzać dla ładunku o masie 8 kg w programie: Bawełna 60˚C + Intensywne + Eco bubble.

4. W przypadku testów w ramach etykiety efektywności energetycznej dotyczących jakości suszenia, zgodnych z regulacją EN 50229, ładunek o masie 8 kg powinien zostać podzielony na dwie takie same części (o masie ok. 5 kg). Obie części powinny być oddzielnie suszone w programie „Suche do szafy”.

5. Pranie codzienne: Krótki program przeznaczony do częstego prania.

6. Czas trwania w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli, gdyż zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.

7. Po wybraniu opcji Prania intensywnego czas trwania każdego programu wydłuża się.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 41 2014/12/8 11:01:35

dodatek

TABELA KONSERWACJI TKANIN

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Metki zawierają cztery symbole w kolejności: pranie, wybielanie, suszenie i prasowanie (w razie potrzeby, czyszczenie chemiczne). Symbole te są uniwersalnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby maksymalnie zwiększyć żywotność tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

	Tkanina odporna		Można prasować w temperaturze maksymalnie 100 °C.
	Tkanina delikatna		Nie prasować
	Można prać w temperaturze 95 °C		Można czyścić chemicznie z użyciem rozpuszczalnika
	Można prać w temperaturze 60 °C		Czyścić chemicznie wodą utlenioną, benzyną, czystym alkoholem lub tylko R113
	Można prać w temperaturze 40 °C.		Czyścić chemicznie paliwem lotniczym, czystym alkoholem lub tylko R113
	Można prać w temperaturze 30 °C.		Nie czyścić chemicznie
	Można prać ręcznie		Suszyć w stanie rozłożonym
	Czyścić tylko chemicznie		Można suszyć w stanie rozwieszonym
	Można wybielać w zimnej wodzie		Suszyć na wieszaku
	Nie wybielać		Można suszyć w suszarce bębnowej, w normalnej temperaturze
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 200 °C		Można suszyć w suszarce bębnowej, w zmniejszonej temperaturze
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 150 °C.		Nie suszyć w suszarce bębnowej

OCHRONA ŚRODOWISKA

- To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby nie można było podłączyć suszarki do źródła zasilania. Zdejmij drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
- Nie używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
- Wybielaczy i odplamiaczy używaj przed rozpoczęciem programu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna ilość prania zależy od zastosowanego programu).

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 42 2014/12/8 11:01:37

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP			PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU	
WYMIARY			WD0804 / WD0802	
			Szer. 600 mm x głęb. 600 mm x wys. 850 mm	
CIŚNIENIE WODY			50 kPa ~ 800 kPa	
ZUŻYCIE WODY			56 ℓ	
WAGA			WD0804 / WD0802	
			68 kg	
POJEMNOŚĆ PRANIA I WIROWANIA			8,0 kg [SUCHEGO PRANIA]	
POJEMNOŚĆ SUSZENIA			5,0 kg	
POBÓR MOCY	MODEL		WD0804 / WD0802	
	PRANIE		220 V	150 W
			240 V	150 W
	PRANIE I PODGRZEWANIE WODY		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	SUSZENIE		230 V	1600 W
	WIROWANIE	MODEL	WD0804 / WD0802	
		230 V	350 W	
	WYPOMPOWYWANIE WODY		34 W	
SZYBKOŚĆ WIROWANIA	MODEL		WD0804	WD0802
	obr./min		1400	1200

Wygląd i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie na korzyść bez powiadomienia.

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 43 2014/12/8 11:01:37

dodatek

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH PRALKO-SUSZAREK

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 90/60/WE

Znak gwiazdki (*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki mogą występować też cyfry (0–9) i litery (A–Z).

Samsung		
Nazwa modelu		WD0804W8**
Kasa efektywności energetycznej		
W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)		B
Zużycie energii		
Pranie, wirowanie i suszenie	kWh	5.97
Tylko pranie i wirowanie	kWh	1.21
Klasa wydajności prania		
W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)		A
Klasa wydajności usuwania wody		
W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)		A
Wilgotność resztkowa	%	44
Maksymalna szybkość wirowania	obr./min	1400
Pojemność		
Pranie	kg	8
Suszenie	kg	5
Zużycie wody		
Pranie, wirowanie i suszenie	ℓ	164
Tylko pranie i wirowanie	ℓ	56
Czas trwania pełnego cyklu (program prania bawełny 60°C oraz program suszenia bawełny, wzorcowy do ustalenia wydajności prania)		
Pranie, wirowanie i suszenie	min	655
Tylko pranie i wirowanie	min	208
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu		
Pranie		Bawełna 60˚C + Intensywne + Eco Bubble
Suszenie		Suszenie + Standardowe
Szacowane roczne zużycie energii w gospodarstwie 4-osobowym, program suszenia zawsze włączony (200 cykli)		
Zużycie energii	kWh/rok	1194
Zużycie wody	ℓ	32800
Szacowane roczne zużycie energii w gospodarstwie 4-osobowym, program suszenia nigdy nie włączony (200 cykli)		
Zużycie energii	kWh/rok	242
Zużycie wody	ℓ	11200

WD0804W8-02927F-08_PL.indd 44 2014/12/8 11:01:37

notatki

notatki

notatki

SAMSUNG

PYTANIA LUB UWAGI?

Kraj	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support

Kod produktu: DC68-02927F-08_PL